
au +1 collection Bluetoothキーボード付き ブックタイプケース B取扱説明書

R04K002A 発売元: KDDI株式会社 沖縄セルラー電話株式会社 製造元:株式会社CHO&Company

このたびは、Bluetoothキーボード付きブックタイプケースB(以下、「本製品」 と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱 説明書では本製品の使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項な どを記載しています。ご使用の前に、この取扱説明書・商品パッケージをよ くお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも 見られるようお手元に大切に保管してください。


※本文中で使用しているイラストはイメージです。実際の商品と違う場合が あります。

同梱物 ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることを確認

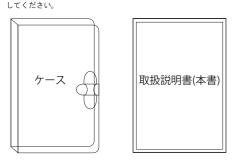



充電用microUSBケーブル(試供品)



※お買い上げの 品名・型名をご確 認ください。		品名 Bluetoothキーボード付き ブックタイプケース B				型名	
					RO	4K002A	
保証期間	ご購入	日より)1年				
ご購入日		年	月	日			
※お客様	(ふりか	(な)					
	お名前						,
	ご住所						,
	電話番	号 ()	_		
販売店	店名・	住所					
	電話番	号 ()	_		
「※お客様」	欄のすべ	ての項	目に楷	書で明	確にご	記入くださ	い。「販
欄はお買い	上げの販売	も古様で	でご記り	入いたた	ごくか、	ご購入が	館認できる

安全上のご注意(必ずお守りください) ● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお

使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。 ■この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項 を記載しています。 ● 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明 この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が差し の表示は「人が死亡または重傷※1を負うこ

迫って生じることが想定される内容」を示しています。 が想定される内容」を示しています。 の表示は「人が軽傷※2を負うことが想定される |容や物的損害※3の発生が想定される内容」を示

※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで 後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指 します。 ※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温

低温)・感雷などを指します。 ※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指

単立 こと)を示す記号です。 分類型 を示す記号です。	■図記号	の説明		
	禁止	.,	分解禁止	分解してはいけないこと を示す記号です。
	和 指示	必ず実行していただく こと(強制)を示す記 号です。	ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけ ないことを示す記号です。

<免害事項について>

ファンクションキー

トーム画面に移動します。

▲画面ロック/ロック解除

文字などをコピーします。

文字などを切り取ります。 I**4**4前のトラックへ

▶ 再生/一時停止

▶次のトラックへ

■)ボリュームマイナス

■がボリュームプラス

tScr スクリーンカット

設定

コネクタボタン

音楽などを再生中、前の曲へ移動します。

音楽などを再生中、次の曲へ移動します

ステム全体のボリュームを下げます。

システム全体のボリュームを上げます。

操作中の画面を画像として保存可能です

音楽などのメディアを再生します。

Q検索

叫 全選択

┃□コピー

1日貼り付け 文字などを貼り付けます。

↓切り取る

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者によ る行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な 条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 ■本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化) ・消失、事業利益の損失、事業の中断など) に関して、当社は一切責任 を負いません。大切な電話番号やデータは控えておかれることをおすす めします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切 責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた 損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※本書で表す「当社」とは以下の企業を指します。 発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 輸入元:株式会社CHO&Company

⚠ 危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでくださ が が。発火や破損の原因となります。

ファンクションキーを利用して、システム全体のボリュームを調整したり、

音楽再生などの操作ができます。ただし、端末によって、動作しない機能があります

音楽、画像、連絡先情報などのコンテンツからキーワードで検索します。

簡単に画面をロックしたり、ロックを解除したりすることが可能です。

モード切替キー

使用ください。

キーを押しながらiOSキーとAndroid=

-を押すと、iOSモードとAndroidモー

を切り替えることができます。接続機

種により、動作モードを切り替えてこ

ndroid: Android搭載端末に使用する際

iOS: iOS搭載端末に使用する際

今入力中の文字をすべて選択することが可能です。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本製品を入れない でください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

kの中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・ 火災の原因となります。

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・ 具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改 造は電波法違反になります。

接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性 異物 (金属片・鉛筆の芯など) が触れたり、内部に入らないように

てください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日 光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないで

(ださい。発熱・発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。 接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください 感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合

では、充電をしないでください。ガスに引火するおそれがあります。 本製品に水など液体をかけないでください。また水などが直接か かる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、また濡れた手で の使用は絶対にしないでください。また、水やペットの尿など液 体がかからない場所で使用してください。発熱、発火、感電、回 路ショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がか かってしまった場合には、直ちに使用を止めてください。水濡れ や湿気による故障は保証外となり、修理ができません。

△ 警告

▼ 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破 U·発熱·発火·故障の原因となります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品など の誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害 D原因となる場合があります。

ペットが噛みついたり飲み込んだりしないようにご注意ください。 漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端 に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでくだ

さい。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。 落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用 しないでください。発火・破裂・発熱・漏液の原因となります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているな での異常が起きたときは使用をやめてください。

Q

Ctrl

Tab≒

Caps

Lock

1 Shift

Fn

各部位

C

G

В

N

ALL

X

Alt

ペースメーカー等の産業・科学・医療機器の近くでは、使用しな いでください。磁力や電波などにより医療機器の動作に影響を与 えるおそれがあります。

航空機内で本製品キーボードを使用しないでください。航空機内 での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。た どし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。 詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

■ 富が鳴り出したら本製品に触れないでください。落雷による感電 などの原因になります。

充電用microUSBケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり ○ 引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷 しだUSBケーブルは使用しないでください。感電、電子回路の /ョート、火災の原因となります。

所定の充電時間を超えても充電しない場合は、充電を止め てください。破裂、発熱、発火の原因となります。

注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。 床に放置しないでください。誤って踏みつけたり、転倒した際に けがや事故などの原因となります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へこ 相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ 湿疹などが生じる場合があります。

本製品を持ち運びする際は、キーボードをカバーの枠にしっかり嵌 め込んで下さい。落下した際に、けがや破損などの原因となります。 充電は安定した場所で行ってください、傾いた所やぐらついた台など に置くと、落下して、けがや破損の原因となります。また、布や布団を いぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。 本製品の吸着物にご注意ください。本製品は磁石を使用している

がないかを必ず確かめてください USBコネクタを抜くときは必ず、USBコネクタを持って抜いてく ださい。ケーブルを無理に引っ張ると故障の原因になります。 使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど ■ 異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電

ため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着

、 思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、本製品に異

中であればUSBコネクタを抜き、熱くないことを確認してから、 株式会社CHO & Company までお問い合わせください。

内蔵電池について

(本製品の内蔵電池は、リチウムポリマ一電池です。) 内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。 Li-ion 00 充電してからお使いください。

電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発 ^止 熱・発火・破裂の原因となります。

 \blacksquare

Alt

Ctrl

内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機 能が回復しない場合は寿命ですのでご使用をおやめください。 発熱 ・発火・破裂・漏液の原因となります。電池は内蔵型のため、株式 会社CHO&Companyでお預かりの後、有償修理となります。また、 ■ ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、

ご了承ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。 ■廃棄について 本製品は内部電池にリチウムポリマー電池を使用しています。 リチ

ウムポリマー電池はリサイクル可能な資源です。 リサイクルや廃棄に ついては各地域の規定に従ってください。

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがあ りますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合 ● は失明のおそれがありますので擦らずに水で洗ったあと直ちに医師 の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れな いで拭き取ってください。

取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読 みになって、正しくご使用ください。

● 本製品にはカメラホールがないため、カメラをご利用される場合は、 タブレットを本製品から外してご利用ください

● 本製品の背面側にはスピーカーホールがありません。スピーカーが背面 にある機種でスピーカー機能を利用される場合は、タブレットを本製品 から外してご利用ください。 ● 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのもの

が詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよ う、ご注意ください。

● 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。

(周囲温度-10℃~50℃、温度0%~90%の範囲内でご使用ください。) ● 本製品に汚れなどが付いた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってく ださい。その際、除光液・洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールな どの溶剤は使用しないでください。なお、拭き取れない場合でも、こ するように強く拭かないでください。色落ちの原因となります。

● 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影 響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

● お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」(本書)を よくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。 ●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃を本体に与えないでください。

傷の発生や破損の原因となる場合があります。 ●本体に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷 の発生や破損の原因となります。

● 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を 使用した場合は電波法に抵触します。 本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受

キーボード側面イメージ図

microUSBポート(充電用)

(m)

Delete

Enter

Shift

₩ PgDN

PrtScr Sysrq

((

けており、その証として、「技適マーク属」が本製品本体の銘板に 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。 表示されております。本製品内部の改造を行った場合、技術基準適 合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった 状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないよ

(

■本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になって います。また、改造することは電波法で禁止されています。

うにお願いいたします。

●本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける

場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供い ただく場合がございます。 ●寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所。 エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使 用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。

このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますの でご注意ください。 ● 本製品との設定を行う前に、タブレット(以下、端末)のユーザガイド、

取扱説明書をよくお読みください。 ● お客様が使用される端末の使用環境によっては、本製品が正常に動作

しない場合がありますのでご承知おきください。 ●装着する前に端末本体や本製品に付いているほこりや油分・水分、ごみ などをよく拭き取ってから使用してください。端末本体への傷の原因

となります。 ● 本製品は端末本体への傷や汚れを完全に防ぐものではありません。落下 させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。本製品およ び端末本体の破損の原因となります。

● お客様のご使用状況・環境などにより、変色する場合があります。本製 品を加熱したり、火気に近づけたりしないでください。また、使用状況

により、本製品の色が接触したものへ色移りすることがあります。 ●本製品装着時において、全ての機能・動作を保証するものではありません。 ■本製品を閉じる際、ベルト部分が端末本体とフタの間に挟みこまないよう

ご注意ください。端末本体への傷または破損の原因となるおそれがあり

●本製品は人工皮革を使用しています。人工皮革の持っている傷 染色時 の色ムラが見られることがありますが不良品ではありません。

● 人工皮革は表面が非常に傷付きやすくデリケートです。また、通常のご

使用でも傷がつくことがあります。また、変色および色落ちする場合が あります。雨水や汗、皮脂汚れが付着すると、シミや変色の原因になり

● 端末本体を本製品に収納したまま、長期間の保管はしないでください. 製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告 なしに変更される場合があります。

Bluetooth®機能について ●本製品のBluetooth®機能は日本国内の無線規格およびFCC規格およ

びEC指令に準拠し、認定を取得しています。

しているところで使用しないでください。

●Bluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されてい ます。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離 が低下することや、通信が切断することがあります。

● 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生

■磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができ なくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けるこ

とがあります)。 ●テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、

テレビ画面が乱れることがあります。 ● 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信で

きる距離は異なります。

■ 2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では

電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、他の 同種無線局 工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動 体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチ ュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていな いことを確認してください。

2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生し た場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または本製 品の運用を停止(電波の発射を停止)してください。 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、株式会社CHO&

Company (電話番号:03-6406-0333) までご連絡ください。



本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を 採用し、与干渉距離は約10m以下です。 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。

Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、 当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

住所:東京都港区西麻布3-2-20 六本木けやき坂サイド3F

(AM9:00~PM6:00 ※土、日、祝日、年末年始を除く)

製造元 株式会社CHO&Company

電話番号:03-6406-0333

e-mail: support@cho-co.jp

本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。				
使用箇所	使用材料			
ケース	PU、ABS、ポリエステル、ナイロン、磁石、FE			
キーボード	PU、ABS、アクリル、LCP樹脂、黄銅、 FE、磁石、リチウムポリマー電池			
充電用microUSBケーブル (試供品)	線芯:錫合金、外皮:PVC、コネクタ部PVC			
取扱説明書/保証書	紙			


本製品の使用材料


対応機種

本製品はBluetooth対応のiOS及びAndroidタブレットでご利用い ただけます。最新の情報に関しては、下記QRコードまたはURL ヘアクセスして製品情報を参照してください。



http://cho-co.jp/works/keyboardb.html

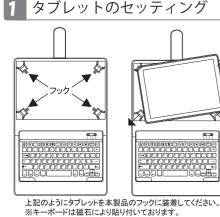

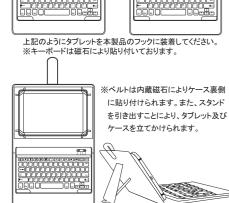

※本製品にはカメラホールがありません。

電源を入れる

電源スイッチをONの位置にスライドさせます。 ※電池残量が少ないときは、Powerランプが点滅します。 その場合、直ちに同梱の充電用microUSBケーブルでパソコンの USBポートから2~3時間程度充電してください。 CONNECT OFF/ON

____>

電源スイッチ



ペアリングする

本製品と接続機器をBluetoothで接続するには、ペアリングを する必要があります。

ペアリングとは、Bluetooth機器同士(ここでは本製品と 接続機器)をお互いに登録し、登録された機器との接続を 許可する操作のことです。 *下記操作例は、Sony Xpreia™ Z2 Tabletでの例です。


1 メニューを押して「設定」をタップします。

2 「無線とネットワーク」の「Bluetooth」が「ON」になってい ることを確認します。 「OFF」になっている場合は、タップして「ON」にします。



* Caps Charge Power Bluetoothランプが点滅 4 「Bluetooth」をタップして、Bluetooth端末を自動的に検索します。 ※Keyboard:R04K002A(本製品)を選択して、タップしてください。

□ Xperia Z2 Tablet 他のBluetooth機器では検出不可 ■ Keyboard:R04K002A ここをタップしてください 5パスコードを本製品キーボードで入力し、enterを押してください。

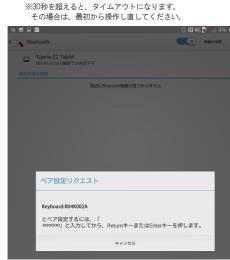

6 これで本製品キーボードとAndroid製品のペアリングが完了しました。

本製品キーボードは汎用型のキーボードとなり、対応AndroidOS のパージョンはAndroid4.1~Android4.4です。※今後リリースされるすべてのOSパージョンに対応できる保証はございません。 本書の対応機種QRコードまたはURLより最新の対応機種情報を ご確認いただけます。

3 iOSの場合

ペアリングする 本製品と接続機器をBluetoothで接続するには、ペアリングをする

必要があります。

ペアリングとは、Bluetooth機器同士(ここでは本製品と 接続機器)をお互いに登録し、登録された機器との接続を 許可する操作のことです.

*下記操作例は iPad Air 2(81)での例です。

1 「設定」をタップして、Bluetoothをタップしてください。





Bluetoothをタップしてください 画像のようにBluetoothをONにしてください。 ※すでにONになっている場合は操作する必要はありません。



3 本製品キーボードの電源スイッチをONにして、コネク タボタンを押してください。しばらく経つと以下のように 本製品がBluetooth端末一覧に現れます。本製品 Keyboard:R04K002Aを選択してください。 ※ご利用の端末によって、本製品の名前の一部しか表示できない場合もございます。



4 以下のような認証画面に表示されている数字をキーボード側で入力して、enterボタンを押してください。



5 これで本製品とiOS製品のペアリングが完了しました。


本製品キーボードは汎用型のキーボードとなり、対応iOSの ページョンはiOS7.12~iOS8.1です。※今後リリースされるすべて のOSパージョンに対応できる保証はございません。本書の対 応機種QRコードまたはURLより最新の対応機種情報をご確認 いただけます。

4GALAXY Tab S に関しての文字切替方法について5GALAXY Tab S の入力文字の切替方法 ※「Playストア」から「Google日本語入力」をインストールする必要があります。



2 画面上部の「一般」を選択し、「言語と文字入力」を選択 してください。 3 標準(日本語Google日本語入力)欄の「Google日本語入 カに Vを入れて「Google日本語入力」の O をタップし

4 「標準」を選択し、入力方法を選択の画面にて「日本語 Google日本語入力」を選択してください。



5 「入力サポート」を選択し、「ハードウェアキーボードの設定」を選択し、「システム配列」を選択してください。



ハードウェアキーボードの設定 システム配列 日本語109A配列 ケータイ配列 キャンセル

※GALAXY Tab Sに関してはシャットダウンと再起動をする 度に [ステップ3]もしくは下記の設定が必要になります。 文字入力画面にて画面上部から「ステータスバー」を表示させ、



■タブレット画面左下の「あa」をタップして変換します。

Xperia™ Z2 Tablet の入力文字の切替方法

¢	⇒a」に切替ができます。
-;	ボードの[~/、]キーをタップして変換します。
	() () () () () () () () () ()
	Dailurane dimenti proprio de la Compansión de la Compansi
	Com A S D F G H J K L : ", totale 0 200 Z X C V B N M \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

iPad Air 2の入力文字の切替方法

あ¢	a」に切替ができます。
	ボードの[command]と[space]を同時にタップして変換します
	© ®
	Taba O W E R T Y U I O P [] \
	Caps A S D F G H J K L : ", tinter
	⊕ son Z X C V B N M <
	Fn Ctrl Alt Ctrl in the ctrl i

8 トラブ ルシューティング 正常に動作しないとき

■キー入力ができない、キーボートが 動作しない/動作が不安定 ➡本製品は約15分間キー入力を行わないか、接続機器がスリープ 状態になると、自動的に省電力モードに切り替わります。任意 キーを押して、3秒後に通常モードに復帰させてから文字入力

→本製品と接続機器が正しくペアリングされているか、ペアリン グが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。 ● ペアリング設定中は、Bluetoothランプが点滅し、ペアリング が完了すると、消灯します。

●接続機器のBluetooth機能については、接続機器の取扱説明

書をお読みください。または、製造メーカにお問い合わせく

⇒本製品の電源、接続機器のBluetooth機能がONになっているこ

→接続機器とキーボード本体の距離が離れすぎているか、接続機 器が電波を受信できない方向を向いている可能性があります。 接続機器の位置を調整するなどしてください。 本製品の動作範囲は、接続機器とキーボード本体が半径10m以内です。使用環境によっては、約10mの範囲内でもキーボード が正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定 するところまで、キーボードを接続機器に近づけてください。

→スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場 合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところ までキーボードを接続機器に近づけてください。 →本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用 すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機

器のチャンネルを変更してください。 ◆電池の残量が少なくなると、動作が不安定になります。 その場合は、直ちに充電してください。 ● 充電は充電用microUSBケーブル(試供品)、パソコンのUSB ポートから行ってください。

■キーボードの一部が正しく入力されない

9 製品情報

Bluetoothキ―ボード付きブックタイプケースB R04K002A Bluetooth無線方式 Bluetooth3.0 Class2 プロファイル HID(Human Interface Device) 2.4GHz帯 GFSK / π 4-DQPSK /8DPSK 電波方式 非磁性体(木の机など)約10m 電波到達距離 磁性体(スチール机など)約3m ※当社環境のテスト値であり、保証するものではありません キータイプ パンダグラフ キー配列方式 US配列キーボード 32mm×208mm×23mm -10°C~50°C/~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温度/湿度 -20℃~60℃/~90%RH(ただし結露なきこと)

9インチ/10インチタブレット

すべての機種に対応できる保証はございません

Android4.1~Android4.4、iOS7.12~iOS8.1 ※今後リリースされるすべてのバージョンに対応する

●iPadはApple Inc.の商標です。 ●「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

●「Xperia」はSony Mobile Communications ABの商標または登録商標 です。 ●GALAXY,GALAXY Tab はSamsung Electronics Co., Ltd の登録商標です。 ●その他本製品に記載している会社名・製品名は各社の商標また

|||||||||製品に関するお問合せ 株式会社CHO&Company

住所:東京都港区西麻布3-2-20 六本木けやき坂サイド3F TEL: 03-6406-0333 (AM9:00~PM6:00 ※土、日、祝日、年末年始を除く) e-mail: support@cho-co.jp

無償修理規定

1. 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確 かめください。万一記載の無い場合およびお客様名の記入がない場合 内容が書き換えられた場合は、有償での修理または交換となります。 . 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で 機器が故障した場合には、無償修理または交換をさせていただきます。

| 3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または、修 | 理や交換ができない場合があります。)

(2) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。 (3) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、

(4) 地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧などによ る故障や損傷。 (5) 本書の提示がない場合。

7. 出張による修理・交換対応はお受けできません。

ついては、責任を負いかねます。

(This warranty is valid only in Japan.)

9. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

● Bluetooth®機能:2.4FH1

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

*続きは裏ページへ

保証はございません。 待機時間:約55時間 使用時間 連続使用時間:約6時間 ※当社環境のテスト値であり、保証するものではありません

は登録商標です。

電池容量

対応機種

対応OS

10 商標について

●Bluetoothは、Bluetooth SIG.Inc.USAの登録商標です。 ●Appleは、米国および他の国々の登録されたApple Inc.の商標です。 ●iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

お客様は下記保証内容を十分にご理解の上、本製品をご使用ください。

(1) 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。

落下などの痕跡がある場合。

4.機器の損傷状況によっては、修理や交換を承れない場合もあります。 | 5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失について | は負担いたしません。 6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故に

8. 本書は日本国内においてのみ有効です。

⇒ダブル出力(一回押して二文字が出力される)の場合は、ペア リングを解除し、再度ペアリングし直してから、再度お試し 「入力方法を選択」を選択し、「Google日本語入力」を選択してください。 ⇒本製品はWindowsOS用にデザインしていないため、Windows OSに利用する場合、正しく入力されない可能性がございます。